



### RFID-TAG

Der RFID-Tag ist Ihr persönlicher Schlüssel zum Fahrzeug. Hiermit können Sie die ONO starten, die Türen des Container-Moduls öffnen und dieses entriegeln, um es vom Fahrzeug zu nehmen.



# **AKKU TAUSCHEN**

Bitte zunächst den Safe öffnen.

Anschließend die zu öffnende Akkuhalterung über die dort befindliche Schlaufe (links / rechts) öffnen.


An der jeweiligen Schlaufe ziehen, bis ein "Klicken" zu hören ist.

Nun kann die Abdeckung des Akkus geöffnet und der Akku nach oben ziehend vorsichtig entnommen werden.

Den Rückspiegel so positionieren, dass Sie den Verkehr immer stets im Blick haben.

**SPIEGEL** 

Anschließend wird der neue Akku wieder in das Akkufach gegeben.

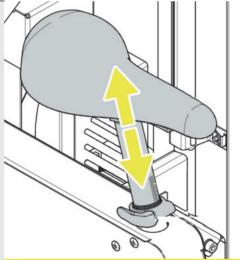

SATTEL

Stellen Sie sich die Sattelhöhe mit dem mitgelieferten Werkzeug so ein, dass Sie angenehm fahren können.

Dieses finden Sie im Safe.



### **WECHSEL-MODULE TAUSCHEN**

**Achtung:** Vor dem Tausch der Wechsel-Module stellen Sie bitte sicher, dass die Feststellbremse am Fahrzeug aktiviert ist.

Um die Wechsel-Module zu tauschen, müssen die optional erhältlichen Rampen an das Fahrzeug angelegt.

Anschließend den Taster am Container-Modul gedrückt halten und den RFID-Tag an den RFID-Reader in der Griffmulde des Container-Moduls halten.


Die Sicherung ist nun entriegelt und das Container-Modul kann vom Fahrzeug gerollt werden.

# **NOCH FRAGEN?**



Besuchen Sie uns online oder schauen Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung nach. Diese können Sie online über das Dashboard abrufen.

Ihr Team ONO!

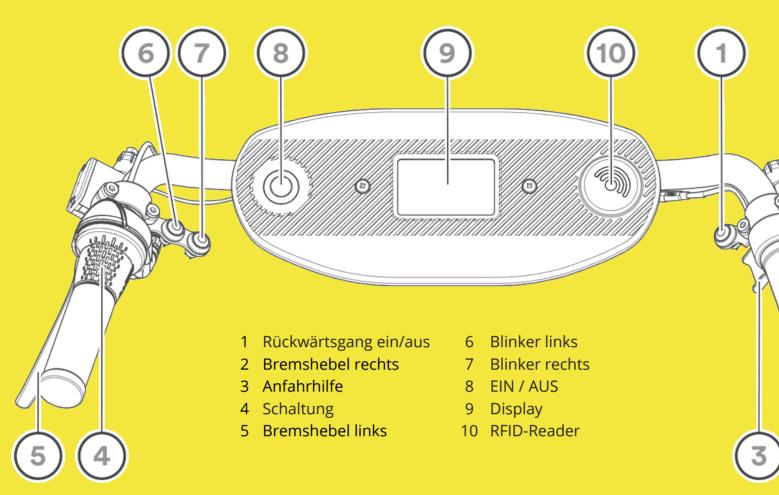



SO BEDIENEN
SIE DIE ONO!


**ANFAHREN** 

- 1. Mit RFID-Tag auf dem RFID-Reader (10) anmelden.
- 2. Anfahrhilfe (3) betätigen.

Das Fahrzeug fährt nun an. Es wird schneller, wenn Sie in die Pedale treten. Für Schrittgeschwindigkeit bis 6 km/h reicht es, das Daumengas zu bedienen.

## **ACHTUNG!**

Die Safeklappe muss bei jeder Fahrt geschlossen sein.

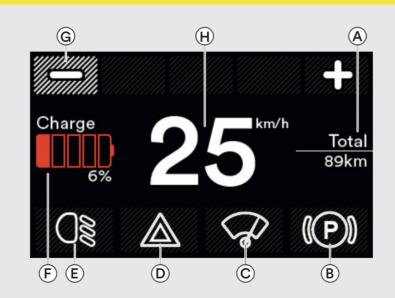

- A Kilometerstand
- 3 Feststellbremse ein/aus
- C Scheibenwischer ein/aus
- D Warnblinker ein/aus
- Abblendlicht ein/aus
- : Akkuladung
- G Unterstützungsstufen einstellen
- H Geschwindigkeitsanzeige



## **ABSTELLEN**

- 1. Feststellbremse (B) anschalten oder
- 2. Mit RFID-Tag auf dem RFID-Reader (10) abmelden, dadurch wird die Feststellbremse automatisch aktiviert.

#### **ACHTUNG!**

Bitte stellen Sie das Fahrzeug bevorzugt am rechten Fahrbahnrand oder am Rand des Gehwegs ab und achten Sie darauf weder den fließenden Verkehr noch den Fußverkehr zu behindern!

Beim Verlassen des Fahrzeugs stets die Feststellbremse aktivieren.